

Распределительные шкафы

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://eproduct.nt-rt.ru> | эл. почта: ntd@nt-rt.ru

Распределительные шкафы серии ШР11 (ШРС1)

Распределительные шкафы серии ШР11 (ШРС1) предназначены для приема и распределения электрической энергии в промышленных электроустановках. Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение 380 В в сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с защитой отходящих линий предохранителями ПН2, ППН.

Ввод питающих и вывод отходящих проводников осуществляется сверху через съемную крышку и снизу через дно шкафа; выход съемного привода вводного рубильника/переключателя справа (привод слева выполняется по заказу).

Структура условного обозначения: ШР11-7 3 X XX-XX УЗ

ШР	Шкаф распределительный.
11	Условный номер разработки.
7	Вид установки: напольное исполнение, ввод проводников в любой комбинации.
3	Габаритный размер шкафа по высоте: 1600 мм.
X	Габаритный размер шкафа по ширине: 5 700 мм; 7 500 мм.
XX	Обозначение номера схемы шкафов от 01 до 23 согласно таблице 2.8.1.
XX	Обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-69: 22 IP22; 54 IP54.
УЗ	Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ15150-69.

Структура условного обозначения: ШРС1-Х Х УЗ


ШРС	Шкаф распределительный силовой.
1	Условный номер разработки.
Х	Обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-69: 2 IP22; 5 IP54.
Х	Обозначение номера схемы шкафов от 0 до 8 согласно таблице 2.8.1.
УЗ	Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ15150-69.

Основные параметры шкафов приведены в таблице 12.1.

Принципиальные схемы шкафов представлены на рис. 12.1...12.5.

Таблица 12.1. Основные параметры шкафов серии ШР11 (ШРС1).

Тип	Номинальный ток шкафа, А	Число отходящих линий и номинальные токи предохранителей	№ рис.	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ШРС1-20У3 (ШР11-73701-22У3)	250	5х60	12.1	500х350х1600	54
ШРС1-50У3 (ШР11-73701-54У3)	200				55,5
ШРС1-21У3 (ШР11-73702-22У3)	250	5х100			61
ШРС1-51У3 (ШР11-73702-54У3)	200				62
ШРС1-22У3 (ШР11-73703-22У3)	250	2х60+3х100			58
ШРС1-52У3 (ШР11-73703-54У3)	200				59,5
ШРС1-23У3 (ШР11-73504-22У3)	400	8х60	12.3	700х350х1600	68,5
ШРС1-53У3 (ШР11-73504-54У3)	320				70
ШРС1-24У3 (ШР11-73505-22У3)	400	8х100			79
ШРС1-54У3 (ШР11-73505-54У3)	320				80,5
ШРС1-25У3 (ШР11-73509-22У3)	400	4х60+4х100			72
ШРС1-55У3 (ШР11-73509-54У3)	320				73,5
ШРС1-28У3 (ШР11-73510-22У3)	400	2х60+4х100+2х250			78,5
ШРС1-58У3 (ШР11-73510-54У3)	320				80
ШР11-73506-22У3	400	8х250			91
ШР11-73506-54У3	320				92,5
ШР11-73511-22У3	400	6х100+2х250			85
ШР11-73511-54У3	320				86,5
ШР11-73707-22У3	400	3х100+2х250	12.1	500х350х1600	66
ШР11-73707-54У3	320				67,5
ШРС1-26У3 (ШР11-73708-22У3)	400	5х250			79
ШРС1-56У3 (ШР11-73708-54У3)	320				80,5
ШРС1-27У3	400	5х100+2х250	12.2	700х350х1600	73,5
ШРС1-57У3	300				75
ШР11-73512-22У3	400	8х60	12.4	700х350х1600	76
ШР11-73512-54У3	320				77,5
ШР11-73513-22У3	400	8х100			85
ШР11-73513-54У3	320				86,5
ШР11-73514-22У3	400	8х250			95
ШР11-73514-54У3	320				96,5
ШР11-73515-22У3	400	4х60+4х100			82
ШР11-73515-54У3	320				83,5
ШР11-73516-22У3	400	2х60+4х100+2х250			86
ШР11-73516-54У3	320				87,5
ШР11-73517-22У3	400	6х100+2х250			89
ШР11-73517-54У3	320				90,5
ШР11-73518-22У3	400	8х60	12.5	700х350х1600	76
ШР11-73518-54У3	320				77,5
ШР11-73519-22У3	400	8х100			87
ШР11-73519-54У3	320				88,5
ШР11-73520-22У3	400	8х250			98
ШР11-73520-54У3	320				99,5
ШР11-73521-22У3	400	4х60+4х100			84
ШР11-73521-54У3	320				85,5
ШР11-73522-22У3	400	2х60+4х100+2х250			89
ШР11-73522-54У3	320				90,5
ШР11-73523-22У3	400	6х100+2х250			92
ШР11-73523-54У3	320				93,5

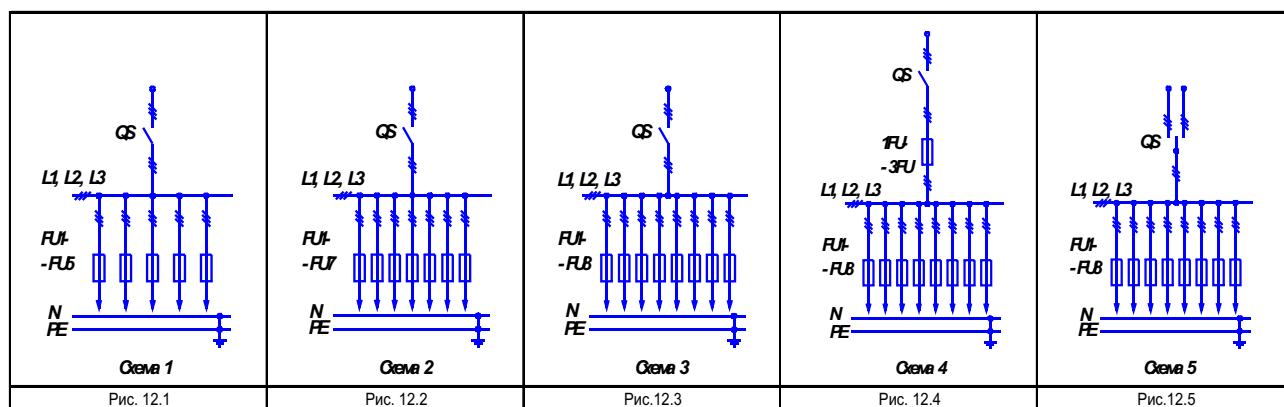

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://eproduct.nt-rt.ru> | эл. почта: ntd@nt-rt.ru