

Пункты распределительные

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Пункты распределительные ПР1

Номинальное напряжение на вводах шкафов составляет 380 или 660 В переменного тока частотой 50, 60 Гц; номинальные токи - 100, 250, 400 и 630 А.

Типоисполнения шкафов даны в табл. 1, габаритные и установочные размеры - на рис. 11.1 - 11.2, типовые схемы расположения выключателей - на рис. 11.3.

УСТРОЙСТВО

Шкаф любого типоисполнения имеет металлический корпус бескаркасной конструкции, внутри которого устанавливается панель с автоматическими выключателями. Корпус шкафа с лицевой стороны закрывается дверцей с замком, а сверху и снизу - съемными крышками. Линия электропитания шкафа подключается либо к вводному выключателю, либо к специальным вводным зажимам. Отходящие групповые линии подключаются к соответствующим автоматическим выключателям. На раме панели имеется нулевая шина с зажимами для присоединения нулевых жил подходящих и отходящих линий. Конструкция шкафа обеспечивает ввод и вывод питающих и отходящих линий с помощью сальников как сверху, так и снизу в любой комбинации через съемные крышки; допускает параллельные подсоединения между собой на вводе шкафов с вводными выключателями на токи до 250 А включительно.

Вводные выключатели и выключатели на отходящих линиях в шкафах допускают присоединение на фазу (полюс) медных и алюминиевых проводников.

Шкафы размещаются либо на стене (навесное исполнение), либо в нише стены (утопленное исполнение), либо на полу помещения (напольное исполнение). Допустимое отклонение рабочего положения шкафов от вертикальной оси не должно превышать ° в любую сторону.

Таблица 11.1. Типоисполнения.

Типоисполнение			Номер схемы	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток шкафа, А	Длительно допустимый ток шкафа, А	Тип вводного выключателя	Количество выключателей		
навесное	напольное	утопленное						однопо- люсных	трехпо- люсных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПР11-3045-21У3	-	ПР11-1045-21У3	45	660	100	90	-	6	-	
ПР11-3045-54У1		-				85				
ПР11-3045-21Т3		ПР11-1045-21Т3				85				
ПР11-3045-54Т1		-				80				
ПР11-3046-21У3	-	ПР11-1046-21У3	46	660	100	90	АЕ2066	6	-	
ПР11-3046-54У1		-				85				
ПР11-3046-21Т3		ПР11-1046-21Т3				85				
ПР11-3046-54Т1		-				80				
ПР11-3047-21У3	-	ПР11-1047-21У3	47	660	100	90	-	-	2	
ПР11-3047-54У1		-				85				
ПР11-3047-21Т3		ПР11-1047-21Т3				85				
ПР11-3047-54Т1		-				80				
ПР11-3048-21У3	-	ПР11-1048-21У3	48	660	100	90	АЕ2066	-	2	
ПР11-3048-54У1		-				85				
ПР11-3048-21Т3		ПР11-1048-21Т3				85				
ПР11-3048-54Т1		-				80				
ПР11-3049-21У3	-	ПР11-1049-21У3	49	660	100	90	-	3	1	
ПР11-3049-54У1		-				85				
ПР11-3049-21Т3		ПР11-1049-21Т3				85				
ПР11-3049-54Т1		-				80				
ПР11-3050-21У3	-	ПР11-1050-21У3	50	660	100	90	АЕ2066	3	1	
ПР11-3050-54У1		-				85				
ПР11-3050-21Т3		ПР11-1050-21Т3				85				
ПР11-3050-54Т1		-				80				
ПР11-3051-21У3	-	ПР11-1051-21У3	51	660	250	225	-	12	-	
ПР11-3051-54У1		-				213				
ПР11-3051-21Т3		ПР11-1051-21Т3				213				
ПР11-3051-54Т1		-				200				
ПР11-3052-21У3	-	ПР11-1052-21У3	52	380 или 660	250	225	А3726ФУ3 или А3726БУ3	12	-	
ПР11-3052-54У3		-				213				
ПР11-3052-21Т3		ПР11-1052-21Т3				213	А3726БТ3			
ПР11-3052-54Т3		-				200				
ПР11-3052-54УХЛ3	-	-				213	А3726БХЛ3			
ПР11-3053-21У3	-		53	660	250	225	-	-	4	
ПР11-3053-54У1		-				213				
ПР11-3053-21Т3		-				213				
ПР11-3053-54Т1		-				200				
ПР11-3054-21У3	-		54	380 или 660	250	225	А3726ФУ3 или А3726БУ3	-	4	
ПР11-3054-54У3		-				213				
ПР11-3054-21Т3		-				213	А3726БТ3			
ПР11-3054-54Т3		-				200				
ПР11-3054-54УХЛ3	-	-				213	А3726БХЛ3			
ПР11-3055-21У3	-	ПР11-1055-21У3	55	660	250	225	-	6	2	
ПР11-3055-54У1		-				213				
ПР11-3055-21Т3		ПР11-1055-21Т3				213				
ПР11-3055-54Т1		-				200				
ПР11-3056-21У3	-	ПР11-1056-21У3	56	380 или 660	250	225	А3726ФУ3 или А3726БУ3	6	2	
ПР11-3056-54У3		-				213				
ПР11-3056-21Т3		ПР11-1056-21Т3				213	А3726БТ3			
ПР11-3056-54Т3		-				200				
ПР11-3056-54УХЛ3	-	-				213	А3726БХЛ3			
ПР11-3057-21У3	-	ПР11-3057-21У3	57	660	250	225	-	18	-	
ПР11-3057-54У1		-				213				
ПР11-3057-21Т3		ПР11-3057-21Т3				213				
ПР11-3057-54Т1		-				200				

Таблица 11.1. Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПР11-3058-21УЗ	-	ПР11-3058-21УЗ	58	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	18	-
ПР11-3058-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3058-21ТЗ	-	ПР11-3058-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3058-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3058-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3059-21УЗ		ПР11-3059-21УЗ	59	660	250	225	-	-	6
ПР11-3059-54У1	-	-				213			
ПР11-3059-21ТЗ	-	ПР11-3059-21ТЗ				213			
ПР11-3059-54Т1	-	-				200			
ПР11-3060-21УЗ	-	ПР11-3060-21УЗ	60	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	-	6
ПР11-3060-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3060-21ТЗ	-	ПР11-3060-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3060-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3060-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3061-21УЗ		ПР11-3061-21УЗ	61	660	250	225	-	-	6
ПР11-3061-54У1	-	-				213			
ПР11-3061-21ТЗ	-	ПР11-3061-21ТЗ				213			
ПР11-3061-54Т1	-	-				200			
ПР11-3062-21УЗ	-	ПР11-3062-21УЗ	62	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	12	2
ПР11-3062-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3062-21ТЗ	-	ПР11-3062-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3062-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3062-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3063-21УЗ		ПР11-3063-21УЗ	63	660	250	225	-	12	2
ПР11-3063-54У1	-	-				213			
ПР11-3063-21ТЗ	-	ПР11-3063-21ТЗ				213			
ПР11-3063-54Т1	-	-				200			
ПР11-3064-21УЗ	-	ПР11-3064-21УЗ	64	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	6	4
ПР11-3064-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3064-21ТЗ	-	ПР11-3064-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3064-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3064-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3065-21УЗ		ПР11-3065-21УЗ	65	660	250	225	-	24	-
ПР11-3065-54У1	-	-				213			
ПР11-3065-21ТЗ	-	ПР11-3065-21ТЗ				213			
ПР11-3065-54Т1	-	-				200			
ПР11-3066-21УЗ	-	ПР11-3066-21УЗ	66	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	24	-
ПР11-3066-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3066-21ТЗ	-	ПР11-3066-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3066-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3066-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3067-21УЗ		ПР11-3067-21УЗ	67	660	250	225	-	-	8
ПР11-3067-54У1	-	-				213			
ПР11-3067-21ТЗ	-	ПР11-3067-21ТЗ				213			
ПР11-3067-54Т1	-	-				200			
ПР11-3068-21УЗ	-	ПР11-3068-21УЗ	68	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	-	8
ПР11-3068-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3068-21ТЗ	-	ПР11-3068-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3068-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3068-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3069-21УЗ		ПР11-3069-21УЗ	69	660	250	225	-	18	2
ПР11-3069-54У1	-	-				213			
ПР11-3069-21ТЗ	-	ПР11-3069-21ТЗ				213			
ПР11-3069-54Т1	-	-				200			
ПР11-3070-21УЗ	-	ПР11-3070-21УЗ	70	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	18	2
ПР11-3070-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3070-21ТЗ	-	ПР11-3070-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3070-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3070-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3071-21УЗ		ПР11-3071-21УЗ	71	660	250	225	-	12	4
ПР11-3071-54У1	-	-				213			
ПР11-3071-21ТЗ	-	ПР11-3071-21ТЗ				213			
ПР11-3071-54Т1	-	-				200			
ПР11-3072-21УЗ	-	ПР11-3072-21УЗ	72	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	12	4
ПР11-3072-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3072-21ТЗ	-	ПР11-3072-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3072-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3072-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3073-21УЗ		ПР11-3073-21УЗ	73	660	250	225	-	6	6
ПР11-3073-54У1	-	-				213			
ПР11-3073-21ТЗ	-	ПР11-3073-21ТЗ				213			
ПР11-3073-54Т1	-	-				200			
ПР11-3074-21УЗ	-	ПР11-3074-21УЗ	74	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	6	6
ПР11-3074-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3074-21ТЗ	-	ПР11-3074-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3074-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3074-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3075-21УЗ		ПР11-3075-21УЗ	75	660	250	225	-	30	-
ПР11-3075-54У1	-	-				213			
ПР11-3075-21ТЗ	-	ПР11-3075-21ТЗ				213			
ПР11-3075-54Т1	-	-				200			
ПР11-3076-21УЗ	-	ПР11-3076-21УЗ	76	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	30	-
ПР11-3076-54УЗ	-	-				213			
ПР11-3076-21ТЗ	-	ПР11-3076-21ТЗ				213	А3726БТЗ		
ПР11-3076-54ТЗ	-	-				200			
ПР11-3076-54УХЛЗ	-	-				213	А3726БХЛЗ		
ПР11-3077-21УЗ	ПР11-7077-21УЗ	ПР11-3077-21УЗ	77	660	250	225	-	-	10
ПР11-3077-54У1	ПР11-7077-54У1	-				213			
ПР11-3077-21ТЗ	ПР11-7077-21ТЗ	ПР11-3077-21ТЗ				213			
ПР11-3077-54Т1	ПР11-7077-54Т1	-				200			

Таблица 11.1. Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПР11-3078-21У3	ПР11-7078-21У3	ПР11-3078-21У3	78	380 или 660	250	225	А3726ФУ3 или А3726БУ3	-	10	
ПР11-3078-54У3	ПР11-7078-54У3	-				213				
ПР11-3078-21Т3	ПР11-7078-21Т3	ПР11-3078-21Т3				213				А3726БТ3
ПР11-3078-54Т3	ПР11-7078-54Т3	-				200				
ПР11-3078-54УХЛ3	ПР11-7078-54УХЛ3	-	79	660	250	213	А3726БХЛ3	24	2	
ПР11-3079-21У3	-	ПР11-3079-21У3				225				
ПР11-3079-54У1		-				213				
ПР11-3079-21Т3		ПР11-3079-21Т3				213				
ПР11-3079-54Т1		-	200							
ПР11-3080-21У3	-	ПР11-3080-21У3	80	380 или 660	250	225	А3726ФУ3 или А3726БУ3	24	2	
ПР11-3080-54У3	-	-				213				
ПР11-3080-21Т3	-	ПР11-3080-21Т3				213				А3726БТ3
ПР11-3080-54Т3	-	-				200				А3726БХЛ3
ПР11-3080-54УХЛ3	-	-	81	660	250	213	-	18	4	
ПР11-3081-21У3	-	ПР11-3081-21У3				225				
ПР11-3081-54У1		-				213				
ПР11-3081-21Т3		ПР11-3081-21Т3				213				
ПР11-3081-54Т1		-	200							
ПР11-3082-21У3	-	ПР11-3082-21У3	82	380 или 660	250	225	А3726ФУ3 или А3726БУ3	18	4	
ПР11-3082-54У3	-	-				213				
ПР11-3082-21Т3	-	ПР11-3082-21Т3				213				А3726БТ3
ПР11-3082-54Т3	-	-				200				А3726БХЛ3
ПР11-3082-54УХЛ3	-	-	83	660	250	213	-	12	6	
ПР11-3083-21У3	-	ПР11-3083-21У3				225				
ПР11-3083-54У1		-				213				
ПР11-3083-21Т3		ПР11-3083-21Т3				213				
ПР11-3083-54Т1		-	200							
ПР11-3084-21У3	-	ПР11-3084-21У3	84	380 или 660	250	225	А3726ФУ3 или А3726БУ3	12	6	
ПР11-3084-54У3	-	-				213				
ПР11-3084-21Т3	-	ПР11-3084-21Т3				213				А3726БТ3
ПР11-3084-54Т3	-	-				200				А3726БХЛ3
ПР11-3084-54УХЛ3	-	-	85	660	250	213	-	6	8	
ПР11-3085-21У3	-	ПР11-3085-21У3				225				
ПР11-3085-54У1		-				213				
ПР11-3085-21Т3		ПР11-3085-21Т3				213				
ПР11-3085-54Т1		-	200							
ПР11-3086-21У3	-	ПР11-3086-21У3	86	380 или 660	250	225	А3726ФУ3 или А3726БУ3	6	8	
ПР11-3086-54У3	-	-				213				
ПР11-3086-21Т3	-	ПР11-3086-21Т3				213				А3726БТ3
ПР11-3086-54Т3	-	-				200				А3726БХЛ3
ПР11-3086-54УХЛ3	-	-	87	660	400	213	-	18	-	
ПР11-3087-21У3	-	ПР11-3087-21У3				360				
ПР11-3087-54У1		-				340				
ПР11-3087-21Т3		ПР11-3087-21Т3				340				
ПР11-3087-54Т1		-	320							
ПР11-3088-21У3	-	ПР11-3088-21У3	88	380 или 660	400	360	А3736ФУ3 или А3796НУ3	18	-	
ПР11-3088-54У3	-	-				340				
ПР11-3088-21Т3	-	ПР11-3088-21Т3				340				А3796НТ3
ПР11-3088-54Т3	-	-				320				А3796НХЛ3
ПР11-3088-54УХЛ3	-	-	89	660	400	340	-	-	6	
ПР11-3089-21У3	-	ПР11-3089-21У3				360				
ПР11-3089-54У1		-				340				
ПР11-3089-21Т3		ПР11-3089-21Т3				340				
ПР11-3089-54Т1		-	320							
ПР11-3090-21У3	-	ПР11-3090-21У3	90	380 или 660	400	360	А3736ФУ3 или А3796НУ3	-	6	
ПР11-3090-54У3	-	-				340				
ПР11-3090-21Т3	-	ПР11-3090-21Т3				340				А3796НТ3
ПР11-3090-54Т3	-	-				320				А3796НХЛ3
ПР11-3090-54УХЛ3	-	-	91	660	400	340	-	12	2	
ПР11-3091-21У3	-	ПР11-3091-21У3				360				
ПР11-3091-54У1		-				340				
ПР11-3091-21Т3		ПР11-3091-21Т3				340				
ПР11-3091-54Т1		-	320							
ПР11-3092-21У3	-	ПР11-3092-21У3	92	380 или 660	400	360	А3736ФУ3 или А3796НУ3	12	2	
ПР11-3092-54У3	-	-				340				
ПР11-3092-21Т3	-	ПР11-3092-21Т3				340				А3796НТ3
ПР11-3092-54Т3	-	-				320				А3796НХЛ3
ПР11-3092-54УХЛ3	-	-	93	660	400	340	-	6	4	
ПР11-3093-21У3	-	ПР11-3093-21У3				360				
ПР11-3093-54У1		-				340				
ПР11-3093-21Т3		ПР11-3093-21Т3				340				
ПР11-3093-54Т1		-	320							
ПР11-3094-21У3	-	ПР11-3094-21У3	94	380 или 660	400	360	А3736ФУ3 или А3796НУ3	6	4	
ПР11-3094-54У3	-	-				340				
ПР11-3094-21Т3	-	ПР11-3094-21Т3				340				А3796НТ3
ПР11-3094-54Т3	-	-				320				А3796НХЛ3
ПР11-3094-54УХЛ3	-	-	95	660	400	340	-	24	-	
ПР11-3095-21У3	-	ПР11-3095-21У3				360				
ПР11-3095-54У1		-				340				
ПР11-3095-21Т3		ПР11-3095-21Т3				340				
ПР11-3095-54Т1		-	320							
ПР11-3096-21У3	-	ПР11-3096-21У3	96	380 или 660	400	360	А3736ФУ3 или А3796НУ3	24	-	
ПР11-3096-54У3	-	-				340				
ПР11-3096-21Т3	-	ПР11-3096-21Т3				340				А3796НТ3
ПР11-3096-54Т3	-	-				320				А3796НХЛ3
ПР11-3096-54УХЛ3	-	-	97	660	400	340	-	-	8	
ПР11-3097-21У3	-	ПР11-3097-21У3				360				
ПР11-3097-54У1		-				340				
ПР11-3097-21Т3		ПР11-3097-21Т3				340				
ПР11-3097-54Т1		-	320							

Таблица 11.1. Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПР11-3098-21У3	-	ПР11-3098-21У3	98	380 или 660	400	360	А3736ФУ3 или А3796НУ3	-	8
ПР11-3098-54У3	-	-				340			
ПР11-3098-21Т3	-	ПР11-3098-21Т3				340	А3796НТ3		
ПР11-3098-54Т3	-	-				320			
ПР11-3098-54УХЛ3	-	-	99	660	400	340	А3796НХЛ3	18	2
ПР11-3099-21У3	-	ПР11-3099-21У3				360			
ПР11-3099-54У1	-	-				340	-		
ПР11-3099-21Т3	-	ПР11-3099-21Т3				340			
ПР11-3099-54Т1	-	-	100	380 или 660	400	320	А3736ФУ3 или А3796НУ3	18	2
ПР11-3100-21У3	-	ПР11-3100-21У3				360			
ПР11-3100-54У3	-	-				340	А3796НТ3		
ПР11-3100-21Т3	-	ПР11-3100-21Т3				340			
ПР11-3100-54Т3	-	-	101	660	400	320	А3796НХЛ3	12	4
ПР11-3100-54УХЛ3	-	-				340			
ПР11-3101-21У3	-	ПР11-3101-21У3				360	-		
ПР11-3101-54У1	-	-				340			
ПР11-3101-21Т3	-	ПР11-3101-21Т3	102	380 или 660	400	340	А3736ФУ3 или А3796НУ3	12	4
ПР11-3101-54Т1	-	-				340			
ПР11-3102-21У3	-	ПР11-3102-21У3				360	А3796НТ3		
ПР11-3102-54У3	-	-				340			
ПР11-3102-21Т3	-	ПР11-3102-21Т3	103	660	400	340	А3796НХЛ3	6	6
ПР11-3102-54Т3	-	-				320			
ПР11-3102-54УХЛ3	-	-				340			
ПР11-3103-21У3	-	ПР11-3103-21У3				360	-		
ПР11-3103-54У1	-	-	340						
ПР11-3103-21Т3	-	ПР11-3103-21Т3	104	380 или 660	400	340	А3736ФУ3 или А3796НУ3	6	6
ПР11-3103-54Т1	-	-				320			
ПР11-3104-21У3	-	ПР11-3104-21У3				360	А3796НТ3		
ПР11-3104-54У3	-	-				340			
ПР11-3104-21Т3	-	ПР11-3104-21Т3	105	660	400	340	А3796НХЛ3	30	-
ПР11-3104-54Т3	-	-				320			
ПР11-3100-54УХЛ3	-	-				340			
ПР11-3105-21У3	-	ПР11-3105-21У3				360	-		
ПР11-3105-54У1	-	-	340						
ПР11-3105-21Т3	-	ПР11-3105-21Т3	106	380 или 660	400	340	А3736ФУ3 или А3796НУ3	30	-
ПР11-3105-54Т1	-	-				320			
ПР11-3106-21У3	-	ПР11-3106-21У3				360	А3796НТ3		
ПР11-3106-54У3	-	-				340			
ПР11-3106-21Т3	-	ПР11-3106-21Т3	107	660	400	340	А3796НХЛ3	-	10
ПР11-3106-54Т3	-	-				320			
ПР11-3106-54УХЛ3	-	-				340			
ПР11-3107-21У3	ПР11-7107-21У3	ПР11-3107-21У3				360	-		
ПР11-3107-54У1	ПР11-7107-54У1	-	340						
ПР11-3107-21Т3	ПР11-7107-21Т3	ПР11-3107-21Т3	108	380 или 660	400	340	А3736ФУ3 или А3796НУ3	-	10
ПР11-3107-54Т1	ПР11-7107-54Т1	-				320			
ПР11-3108-21У3	ПР11-7108-21У3	ПР11-3108-21У3				360	А3796НТ3		
ПР11-3108-54У3	ПР11-7108-54У3	-				340			
ПР11-3108-21Т3	ПР11-7108-21Т3	ПР11-3108-21Т3	109	660	400	340	А3796НХЛ3	24	2
ПР11-3108-54Т3	ПР11-7108-54Т3	-				320			
ПР11-3108-54УХЛ3	ПР11-7108-54УХЛ3	-				340			
ПР11-3109-21У3	-	ПР11-3109-21У3				360	-		
ПР11-3109-54У1	-	-	340						
ПР11-3109-21Т3	-	ПР11-3109-21Т3	110	380 или 660	400	340	А3736ФУ3 или А3796НУ3	24	2
ПР11-3109-54Т1	-	-				320			
ПР11-3110-21У3	-	ПР11-3110-21У3				360	А3796НТ3		
ПР11-3110-54У3	-	-				340			
ПР11-3110-21Т3	-	ПР11-3110-21Т3	111	660	400	340	А3796НХЛ3	18	4
ПР11-3110-54Т3	-	-				320			
ПР11-3110-54УХЛ3	-	-				340			
ПР11-3111-21У3	-	ПР11-3111-21У3				360	-		
ПР11-3111-54У1	-	-	340						
ПР11-3111-21Т3	-	ПР11-3111-21Т3	112	380 или 660	400	340	А3736ФУ3 или А3796НУ3	18	4
ПР11-3111-54Т1	-	-				320			
ПР11-3112-21У3	-	ПР11-3112-21У3				360	А3796НТ3		
ПР11-3112-54У3	-	-				340			
ПР11-3112-21Т3	-	ПР11-3112-21Т3	113	660	400	340	А3796НХЛ3	12	6
ПР11-3112-54Т3	-	-				320			
ПР11-3112-54УХЛ3	-	-				340			
ПР11-3113-21У3	-	ПР11-3113-21У3				360	-		
ПР11-3113-54У1	-	-	340						
ПР11-3113-21Т3	-	ПР11-3113-21Т3	114	380 или 660	400	340	А3736ФУ3 или А3796НУ3	12	6
ПР11-3113-54Т1	-	-				320			
ПР11-3114-21У3	-	ПР11-3114-21У3				360	А3796НТ3		
ПР11-3114-54У3	-	-				340			
ПР11-3114-21Т3	-	ПР11-3114-21Т3	115	660	400	340	А3796НХЛ3	6	8
ПР11-3114-54Т3	-	-				320			
ПР11-3114-54УХЛ3	-	-				340			
ПР11-3115-21У3	-	ПР11-3115-21У3				360	-		
ПР11-3115-54У1	-	-	340						
ПР11-3115-21Т3	-	ПР11-3115-21Т3	116	380 или 660	400	340	А3736ФУ3 или А3796НУ3	6	8
ПР11-3115-54Т1	-	-				320			
ПР11-3116-21У3	-	ПР11-3116-21У3				360	А3796НТ3		
ПР11-3116-54У3	-	-				340			
ПР11-3116-21Т3	-	ПР11-3116-21Т3	117	660	400	340	А3796НХЛ3	6	8
ПР11-3116-54Т3	-	-				320			
ПР11-3116-54УХЛ3	-	-	340						

Таблица 11.1. Продолжение.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шкафы с фидерными выключателями АЕ2060									
ПР11-3117-21УЗ	-	-	117	660	250	225	-	-	4
ПР11-3117-54У1						213			
ПР11-3117-21Т3						213			
ПР11-3117-54Т1						200			
ПР11-3118-21УЗ	-	-	118	380 или 660	250	225	А3726ФУЗ или А3726БУЗ	-	4
ПР11-3118-54УЗ						213			
ПР11-3118-21Т3						213			
ПР11-3118-54Т3						200			
ПР11-3118-54УХЛЗ	-	-	-	-	-	213	А3726БХЛЗ	-	-
ПР11-3119-21УЗ	ПР11-7119-21УЗ	-	119	660	400	360	-	-	6
ПР11-3119-54У1	ПР11-7119-54У1					340			
ПР11-3119-21Т3	ПР11-7119-21Т3					340			
ПР11-3119-54Т1	ПР11-7119-54Т1					320			
ПР11-3120-21УЗ	ПР11-7120-21УЗ	-	120	380 или 660	400	360	А3736ФУЗ или А3796НУЗ	-	6
ПР11-3120-54УЗ	ПР11-7120-54УЗ					340			
ПР11-3120-21Т3	ПР11-7120-21Т3					340			
ПР11-3120-54Т3	ПР11-7120-54Т3					320			
ПР11-3120-54УХЛЗ	ПР11-7120-54УХЛЗ	-	-	-	-	340	А3796НХЛЗ	-	-
ПР11-3121-21УЗ	ПР11-7121-21УЗ	-	121	660	630	567	-	-	8
ПР11-3121-54У1	ПР11-7121-54У1					536			
ПР11-3121-21Т3	ПР11-7121-21Т3					536			
ПР11-3121-54Т1	ПР11-7121-54Т1					504			
ПР11-3122-21УЗ	ПР11-7122-21УЗ	-	122	380 или 660	630	567	А3736ФУЗ или А3796НУЗ	-	8
ПР11-3122-54УЗ	ПР11-7122-54УЗ					536			
ПР11-3122-21Т3	ПР11-7122-21Т3					536			
ПР11-3122-54Т3	ПР11-7122-54Т3					504			
ПР11-3122-54УХЛЗ	ПР11-7122-54УХЛЗ	-	-	-	-	536	А3796НХЛЗ	-	-
-	ПР11-7123-21УЗ	-	123	660	630	567	-	-	12
-	ПР11-7123-54У1					536			
-	ПР11-7123-21Т3					536			
-	ПР11-7123-54Т1					504			
-	ПР11-7124-21УЗ	-	124	380 или 660	630	567	А3736ФУЗ или А3796НУЗ	-	12
-	ПР11-7124-54УЗ					536			
-	ПР11-7124-21Т3					536			
-	ПР11-7124-54Т3					504			
-	ПР11-7124-54УХЛЗ	-	-	-	-	536	А3796НХЛЗ	-	-

Примечания.

1. Фидерные выключатели в шкафах могут быть в любом сочетании по номинальному току расцепителей. При этом одновременная суммарная нагрузка выключателей не должна превышать допустимый ток шкафа.
2. Шкафы по заказу могут изготавливаться с неполным количеством выключателей, но с ошиновкой, рассчитанной на их полное количество.

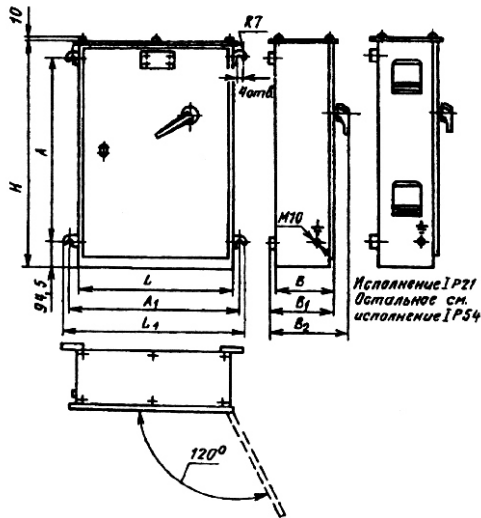


Рис. 11.1. Габаритные и установочные размеры шкафов навесного исполнения. Исполнение IP54.

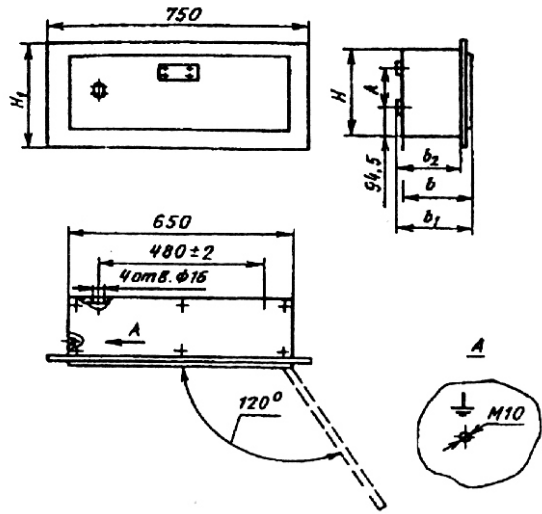


Рис. 11.2. Габаритные и установочные размеры шкафов утопленного исполнения.

Таблица 11.2. Навесное исполнение.

Типоисполнение	H	L	L1	B	B1	B2	A	A1	Масса, кг, не более
ПР11-3045, ПР11-3047, ПР11-3049	400	650	750	200	210	-	220	700 ±2,5	27
ПР11-3046, ПР11-3048, ПР11-3050	600						320		55
ПР11-3051, ПР11-3053, ПР11-3055	600						420		33
ПР11-3057, ПР11-3059, ПР11-3061, ПР11-3063	800	650	750	200	210	-	620	700 ±2,5	39
ПР11-3087, ПР11-3089, ПР11-3091, ПР11-3093									39
ПР11-3065, ПР11-3067, ПР11-3069, ПР11-3071, ПР11-3073	800	650	750	200	210	-	620	700 ±2,5	47
ПР11-3075, ПР11-3077, ПР11-3079, ПР11-3081, ПР11-3083, ПР11-3085									50
ПР11-3095, ПР11-3097, ПР11-3099, ПР11-3101, ПР11-3103	800	650	750	200	210	-	620	700 ±2,5	47
ПР11-3105, ПР11-3107, ПР11-3109, ПР11-3111, ПР11-3113, ПР11-3115	800								51
ПР11-3117	600	750	850	200	210	-	420	800 ±2,5	42
ПР11-3119	800						620		54
ПР11-3121	1000	650	750	250	260	313	1020	700 ±2,5	66
ПР11-3052, ПР11-3054, ПР11-3056									58
ПР11-3056, ПР11-3060, ПР11-3064									61
ПР11-3064	1200	650	750	250	260	313	1020	700 ±2,5	57,5
ПР11-3066, ПР11-3068, ПР11-3070, ПР11-3072, ПР11-3074									64
ПР11-3088, ПР11-3090, ПР11-3092, ПР11-3094									72
ПР11-3076, ПР11-3078, ПР11-3080, ПР11-3082, ПР11-3084, ПР11-3086	1200	650	750	250	260	313	1020	700 ±2,5	73
ПР11-3096, ПР11-3098, ПР11-3100, ПР11-3102, ПР11-3104									81
ПР11-3106, ПР11-3108, ПР11-3110, ПР11-3112, ПР11-3114, ПР11-3116	1000	750	850	250	260	313	1020	700 ±2,5	84
ПР11-3118	1200								66
ПР11-3120, ПР11-3122	1200	750	850	250	260	313	1020	800 ±2,5	96

Таблица 11.3. Утопленное исполнение.

Типоисполнение	H	H1	B	B1	B2	A	Масса, кг
ПР11-1045, ПР11-1047, ПР11-1049	400	500	200±2	212	165	220±1	27
ПР11-1046, ПР11-1048, ПР11-1050	500	600				320±1	32
ПР11-1051, ПР11-1055	600	700				420±1	39
ПР11-1057, ПР11-1059, ПР11-1061, ПР11-1063, ПР11-1087, ПР11-1089, ПР11-1091, ПР11-1093	800	900	200±2	212	165	620±1	46
ПР11-1065, ПР11-1067, ПР11-1069, ПР11-1071, ПР11-1073							49
ПР11-1075, ПР11-1077, ПР11-1079, ПР11-1081, ПР11-1083, ПР11-1085							48
ПР11-1095, ПР11-1097, ПР11-1099, ПР11-1101, ПР11-1103	1000	1100	250±2	262	200	820±1	51
ПР11-1105, ПР11-1107, ПР11-1109							57
ПР11-1111, ПР11-1113, ПР11-1115							61
ПР11-1052, ПР11-1056	1200	1300	250±2	262	200	1020±1	64
ПР11-1058, ПР11-1060, ПР11-1062, ПР11-1064							72
ПР11-1066, ПР11-1068, ПР11-1070, ПР11-1072, ПР11-1074							73
ПР11-1088, ПР11-1090, ПР11-1092, ПР11-1094	1200	1300	250±2	262	200	1020±1	81
ПР11-1076, ПР11-1078, ПР11-1080, ПР11-1082, ПР11-1084, ПР11-1086							84
ПР11-1096, ПР11-1098, ПР11-1100, ПР11-1102, ПР11-1104							84
ПР11-1106, ПР11-1108, ПР11-1110, ПР11-1112, ПР11-1114, ПР11-1115							

Таблица 11.4. Напольное исполнение.

Типоисполнение	H	L	L1	B	B1	B2	A	A1	Масса, кг, не более
ПР11-7077, ПР11-7107	800	650	750	200	210	-	500±2	130±1	50
ПР11-7078, ПР11-7108	1200			250	260	313		180±1	83
ПР11-7119	800	750	850	200	210	-	600±2	130±1	53,5
ПР11-7121	1000							130±1	65
ПР11-7123	1200							130±1	78,5
ПР11-7120, ПР11-7122	1500	750	850	250	260	313	600±2	180±1	95
ПР11-7124								180±1	115,5

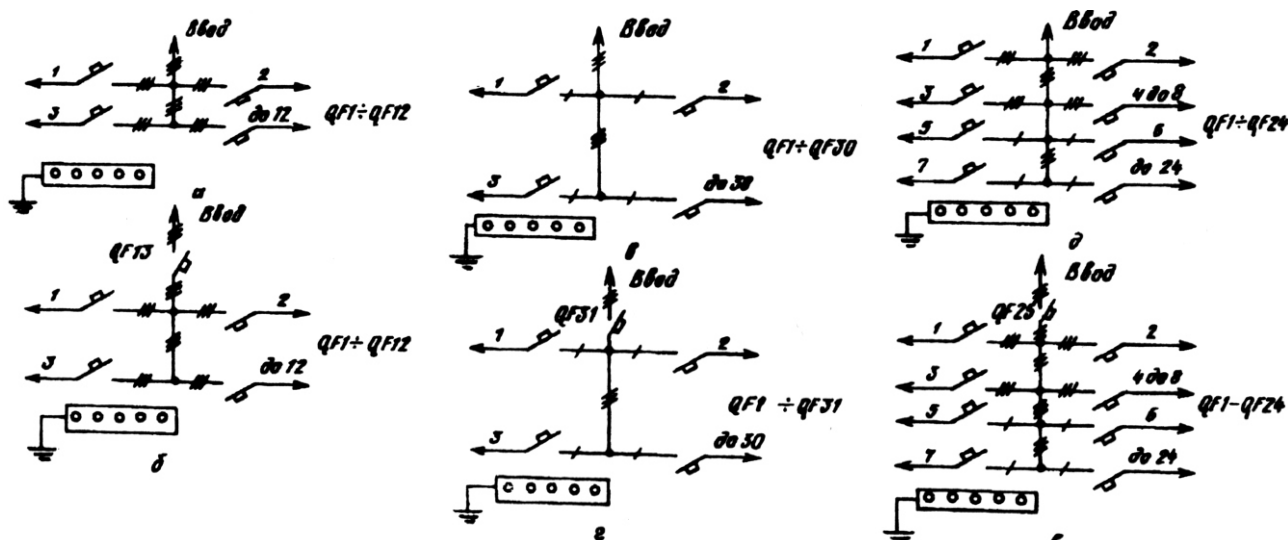


Рис. 11.3. Типовые системы расположения в шкафах на отходящих линиях

- а - выключателей трехполюсных (схемы 047, 053, 059, 067, 077, 089, 097, 107, 117, 119, 121, 123);
 б - выключателей трехполюсных с вводным выключателем (схемы 048, 054, 060, 068, 078, 090, 098, 108, 118, 120, 122, 124);
 в - выключателей однополюсных (схемы 045, 051, 057, 065, 075, 087, 095, 105);
 г - выключателей однополюсных с вводным выключателем (схемы 046, 052, 058, 066, 076, 088, 096, 106);
 д - выключателей трехполюсных и однополюсных (схемы 049, 055, 061, 063, 069, 071, 073, 079, 081, 083, 085, 091, 093, 099, 101, 103, 109, 111, 113, 115);
 е - выключателей трехполюсных и однополюсных с вводным выключателем (схемы 050, 056, 062, 064, 070, 072, 074, 080, 082, 084, 086, 092, 094, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://eproduct.nt-rt.ru> || эл. почта: ntd@nt-rt.ru